


ZenKey®

Grazie per aver acquistato ZenKey. La potrete utilizzare a casa, in ufficio o in viaggio.

Renderà la vostra vita di tutti i giorni fresca e luminosa.

Prima di utilizzare ZenKey la preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di funzionamento e di manutenzione.

A Lista dei componenti

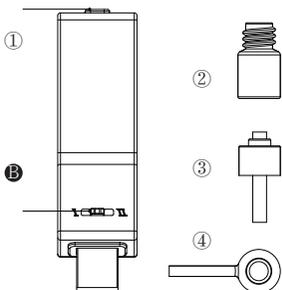


1. ZenKey
2. Cartuccia oli
3. Tampone
4. Pompetta
5. Manuale utente


A. Uscita vapore
B. Timer

Primo utilizzo


1. Rimuovere lo sportellino della ZenKey sul retro della stessa

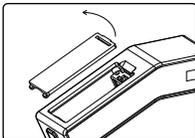

2. Rimuovere la cartuccia.

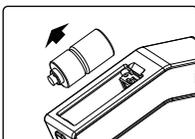


3. Svitare il tampone dalla cartuccia e con l'aiuto della pompetta fornita riempire la cartuccia con gli oli essenziali Gisa Wellness.

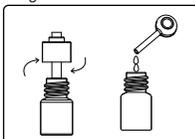


4. Riavvitare il tampone alla cartuccia e mantenerla a testa in giù per almeno 5 secondi.


5. Reinscrivere la cartuccia nel suo alloggiamento come raffigurato, con il tampone rivolto verso l'ultrasuono, inserendo prima il fondo della cartuccia.

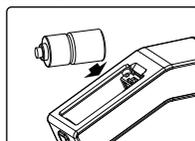

6. Chiudere lo sportellino e la vostra ZenKey sarà pronta all'uso.
7. Inserire la ZenKey in una presa usb funzionante.
8. Una luce si accenderà per indicare che la ZenKey è in funzione.
9. Potrete vedere il vapore che fuoriesce dalla chiavetta.

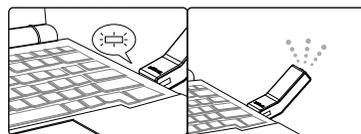

10. L'interruttore (B) cambia l'intervallo di tempo dello spruzzo: 40 secondi (I), 80 secondi (II) e 210 secondi (III). Questo per dare la possibilità all'utente di equilibrare la profumazione in base allo spazio e all'intensità di profumo voluta.

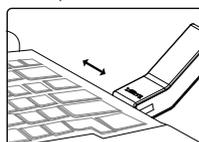

11. Scollegare sempre la ZenKey dalla porta usb quando non la si desidera utilizzare, in particolar modo se utilizzata in macchina.

Ricarica

La ZenKey è progettata per essere utilizzata con gli oli Gisa Wellness specifici. Per ricaricare la cartuccia basta semplicemente rimuoverla dall'unità principale e utilizzare la mini pompetta per riempirla nuovamente di olio essenziale.

Manutenzione

La pulizia della ZenKey deve essere effettuata ad ogni cambio di olio essenziale o dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo. Seguire le istruzioni qui di seguito per la pulizia della ZenKey:

1. Scollegare la ZenKey e rimuovere la cartuccia.
2. Usare la mini pompetta per far cadere 2 o 3 gocce di alcool etilico sulla piastrina dell'ultrasuono internamente ed esternamente.
3. Collegare la ZenKey e assicurarsi che il diffusore funzioni controllando che la luce sia accesa. Lasciar funzionare il diffusore per qualche minuto fino a che non esce più vapore. A questo punto, scollegare il diffusore e reinserire la cartuccia nel suo alloggiamento.

Seguire le istruzioni qui di seguito per la pulizia della cartuccia e del tampone:

1. Rimuovere la cartuccia dal suo alloggiamento.
2. Svitare il tampone.
3. Pulire tampone e cartuccia con lo sgrassatore da cucina.
4. Sciacquare bene con acqua tiepida.
5. La cartuccia e il tampone sono pronti per l'utilizzo.

Avvertenze

Solo per porte usb.
Non collegare l'unità a nessun'altra fonte di corrente. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali, non è un giocattolo.
Quando si utilizzano gli oli essenziali, si prega di leggere le istruzioni d'uso presenti sulla loro confezione.
È fortemente sconsigliato l'utilizzo di oli essenziali contenenti il solubilizzante "peg 40 hydrogenated castor oil", quale derivato idrogenato dell'olio di ricino etossilato, in quanto porterebbe al danneggiamento della ZenKey.
Destinato all'utilizzo esclusivo da parte di adulti. Non conservare il dispositivo in aree troppo calde o fredde.
Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra i 5° e i 38°.
ZenKey potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno.

Risoluzione dei problemi

Non esce il fumo:

- Controllare che la luce azzurra sia accesa;
- Controllare di aver inserito la cartuccia nel senso giusto;
- Controllare che la cartuccia sia carica;
- Pulire la piastrina dell'ultrasuono seguendo le istruzioni di manutenzione;
- Se la cartuccia è appena stata cambiata, è possibile che il tampone impieghi alcuni minuti per assorbire l'olio;
- L'alta densità dell'olio essenziale o della fragranza utilizzata impedisce al diffusore di funzionare: si raccomanda di utilizzare solo gli oli essenziali Gisa Wellness.

Il fumo che esce è poco:

- La gittata dello spruzzo è regolata dalla densità degli oli essenziali inseriti nella cartuccia. Maggiore sarà la densità dell'olio, minore sarà il getto.

Perdite di olio dal prodotto:

- Controllare che il tampone sia avvitato saldamente alla cartuccia.

Garanzia Gisa Wellness ZenKey

Gisa srl dichiara che il funzionamento del prodotto è stato testato e approvato con gli oli essenziali Gisa Wellness specifici.

Secondo questo manuale, il prodotto verrà garantito per 2 anni gratuitamente.

Per la riparazione nel periodo di garanzia si prega di contattare un centro autorizzato Gisa srl.

Se il prodotto è malfunzionante durante il periodo di garanzia, si prega di portare la ZenKey con scatola, accessori integri e la ricevuta d'acquisto in un centro autorizzato Gisa srl.

La presente garanzia, in particolare, non copre quanto segue:

- Guasti provocati da caduta, abuso o cattivo uso, incluso ma non limitato ad incapacità di utilizzare il prodotto per gli scopi normali o in accordo con le istruzioni per l'uso e per la manutenzione di ZenKey.
- Utilizzo del prodotto in combinazione con accessori o oli essenziali non approvati da Gisa Wellness.
- Incendi, terremoti, tempeste, inondazioni, erosioni, calamità naturali al di sopra del controllo di Gisa srl.
- Modifiche non autorizzate apportate al prodotto.

In caso di riparazione o sostituzione del prodotto da parte di Gisa srl, il prodotto sostituito sarà coperto da garanzia per il periodo rimanente rispetto alla durata della garanzia originale.

Specifiche

Potenza: 4.5-5v/5-300mA.

Diffusione: vapore secco prodotto con ultrasuoni

Zenkey è un prodotto italiano brevettato e distribuito da Gisa srl
Zenkey è un marchio registrato da Gisa srl
Made in PRC



Gisa srl, Via Trecate 13/e
28068 Romentino, (NO) ITALY
info@gisabrevetti.it +390321867707