

Diffusore di aromi



Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Al fine di garantire un funzionamento comodo e sicuro, si prega di leggere attentamente questo manuale di utilizzo e di seguire le istruzioni. Inoltre, dopo aver letto il manuale, si consiglia di ritirarlo in un posto immediatamente accessibile in caso di un qualunque problema, in modo che possa essere utilizzato come riferimento. Il certificato di garanzia si compone di due parti: il manuale e la pagina con il certificato di garanzia; si prega di mantenere le due parti insieme.

Contenuto

Avvertenze di sicurezza	1-3
Funzionamento	4-5
Avvertenze e note	6
Mantenimento	7
Nome delle parti	8-9
Risoluzione dei problemi	10
Specifiche tecniche	10
Certificato di garanzia	11

Avvertenze di sicurezza

Si prega di attenersi rigorosamente alle seguenti avvertenze per un funzionamento sicuro.

In questo manuale di istruzioni, vengono menzionati quei di seguito gli avvisi che potrebbero causare malfunzionamenti durante l'utilizzo del diffusore, con lo scopo di evitare in anticipo che essi accadano. Il significato dei simboli è da interpretare come segue:

- ⚠ Simbolo di avvertimento
- ⚡ Questo simbolo richiama la vostra attenzione
- 🚫 Simbolo di divieto
- 🚫 Questo simbolo indica le operazioni vietate
- Operazioni obbligatorie
- Questo simbolo indica le operazioni obbligatorie / consigliate

Warning	Questo simbolo indica che, in caso di errore di utilizzo, si rischiano danni o malfunzionamenti	
Riparazione proibita	Questo prodotto non può essere riparato o smontato, tranne che da un tecnico. Aprire il prodotto può causare incidenti, traumi, lesioni, infortunati. Per i servizi di riparazione, si prega di contattare il negozi dove è stato acquistato il prodotto	Il prodotto non è un respiratore medico. Il vapore che fuoriesce dal prodotto non deve essere inalato direttamente. Può essere dannoso per la salute. Il prodotto non deve essere usato per altri scopi se non come diffusore di aromi.
Divieto	Non piegare, tirare, toccare il cavo di alimentazione dell'adattatore; tenerlo lontano da fonti di calore, non appoggiarlo sopra oggetti pesanti, non arrotolarlo. Un cavo danneggiato può causare scosse elettriche, corto circuiti e incendi.	Per la manutenzione, non utilizzare altri detergenti se non sgrassatore da cucina. I residui di detergente potrebbero produrre gas velenosi o problemi di funzionamento.

Divieto	Se il cavo di alimentazione o la presa sono rovinati, si prega di non utilizzarli. Potrebbero causare scosse elettriche, corto circuiti o incendi.	Staccare la spina	In caso di manutenzione o ricarica dell'acqua nel serbatoio, il cavo dell'alimentazione deve essere tolto dalla presa di corrente. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Staccare la spina	In caso di strani odori o rumori, surriscaldamento anormale, staccare immediatamente la spina, perché potrebbero esservi verificati problemi al corpo principale del prodotto o al cavo dell'alimentazione. Se il prodotto continua ad essere utilizzato in condizioni anormali, potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti e problemi. Non appena si nota qualcosa di anormale, interrompere immediatamente l'utilizzo e mettersi in contatto con il negozi dove è stato acquistato il prodotto.	Non toccare con le mani bagnate	Non attaccare o staccare la spina dall'alimentazione con le mani bagnate. Potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Tenerlo lontano dall'acqua	Non mettere l'adattatore vicino o dentro l'acqua. Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi umidi come bagni, camerini o serre. Ciò potrebbe causare corto circuito, scosse elettriche e altri incidenti.	Divieto	Non mettere materiali estranei come agli o puntine, ecc nel foro di fuoriuscita del vapore o nei buchi del corpo principale. Potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Divieto	Non ostruire le aperture come il foro di fuoriuscita del vapore. Alterare il normale funzionamento del prodotto potrebbe causare difetti, surriscaldamento e danni alla macchina. Durante il funzionamento del prodotto, non togliere il coperchio dal corpo principale della macchina. L'acqua e gli oli essenziali potrebbero fuoriuscire, danneggiando gli oggetti attorno alla macchina e il diffusore stesso. Si prega di non toccare, danneggiare o sfiorare il meccanismo dell'ultrasuono con le mani, perché potrebbe causare danni e difetti alla macchina. Si prega di non collocare il prodotto vicino ad altre apparecchiature elettriche come computer, televisioni, ecc.	Importante	Quando si utilizzano oli essenziali, è necessario rispettare i seguenti termini. Devono essere utilizzati oli essenziali naturali al 100% non utilizzare con profumazioni sintetiche o oli contenenti Peg 40 Castor Oil. Inoltre, seguire le istruzioni di dosaggio: 3-5 gocce ogni 100 ml d'acqua. Non superare questo dosaggio, perché potrebbe causare problemi alla macchina.
Importante	Pulire regolarmente la presa di corrente dalla polvere. Utilizzare solo l'acqua del rubinetto. Per riempire il serbatoio dell'acqua, utilizzare sempre il misurino fornito, non riempire mai il diffusore direttamente dal lavandino. Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua, per non causare malfunzionamenti. Ogni 3-4 giorni di utilizzo, pulire il serbatoio con sgrassatore da cucina. Se il prodotto viene utilizzato in continuo senza nessuna manutenzione, si potrebbero formare incrostazioni che porterebbero a malfunzionamenti.	Importante	In caso di manutenzione o drenaggio, seguire le istruzioni del manuale e drenare l'acqua nel modo corretto. Se l'acqua non viene drenata nel modo corretto, questa può fuoriuscire all'interno delle parti elettroniche del prodotto e causare incendi, scosse elettriche e corto circuiti.

Funzionamento

- ❶ Girare il coperchio in senso antiorario per rimuoverlo.
- ❷ Collegare l'adattatore all'alimentazione alla base del prodotto. Questo deve essere collocato su una superficie piana e stabile.
- ❸ Utilizzare il misurino per riempire il serbatoio.
- ❹ Inserire il coperchio sul prodotto; per chiuderlo, notare il coperchio in senso orario finché il segno circolare del coperchio non corrisponderà con quello sul corpo principale della macchina.
- ❺ Fare attenzione a non superare il livello d'acqua indicato dalla linea sul serbatoio. Versare gli oli essenziali nel serbatoio tenendo la bottiglietta verticalmente. Il dosaggio è di circa 3-5 gocce ogni 100 ml di acqua.
- ❻ Collegare l'alimentazione alla presa di corrente.
- ❼ Non inclinare la macchina una volta riempita con l'acqua. Se l'acqua fuoriesce ed entra nella parte meccanica del prodotto, potrebbe causare problemi di funzionamento.

- ❸ Se si tiene premuto il bottone Mist su corpo principale del prodotto, inizierà la funzione di emissione del vapore. Ogni volta che si preme questo bottone è possibile impostare il timer su alternato: 30 min, 60 min, 120 min e 180 min e poi si spegnerà. In qualunque caso, se il bottone viene premuto a lungo per più di un secondo, la macchina produrrà un suono e si spegnerà.
- ❹ Se si preme il bottone Light sul corpo principale del prodotto, si può decidere se accendere o spegnere la luce LED. Se si preme ripetutamente questo bottone, si potranno cambiare il colore della luce e la sua intensità.
- ❺ Se il prodotto non viene utilizzato, si prega di svuotare l'acqua presente nel serbatoio, asciugarlo e ritirarlo. Al momento del nuovo utilizzo, pulire il serbatoio con dello sgrassatore.

Avvertenze e note per il funzionamento


⚠ Se le avvertenze e le note non vengono seguite correttamente, questo potrebbe causare malfunzionamenti che renderebbero nulla la garanzia e la riparazione gratuita. Fare attenzione alle note sotto elencate.

- Il volume dell'acqua non deve superare i 100 ml (dare riferimento alla linea sul serbatoio); se l'acqua supera questa linea, il vapore potrebbe non essere prodotto in modo corretto.
- Se non è più presente acqua nel serbatoio, non accendere l'alimentazione. Potrebbe danneggiare l'ultrasuono e causare malfunzionamenti.
- Si prega di non toccare con le mani l'ultrasuono.
- Si prega di pulire il serbatoio dell'acqua regolarmente con un panno morbido. Se l'ultrasuono è sporco, potrebbe causare malfunzionamenti. È necessaria una pulizia regolare ogni 5-6 utilizzi o dopo 2-3 giorni.
- L'olio essenziale non deve fuoriuscire dal corpo principale; potrebbe causare malfunzionamenti o sciogliere le scritte stampate.
- In caso di ricambio dell'acqua, rimuovere il coperchio e riempire il serbatoio con il misurino. Non riempire il serbatoio direttamente dal lavandino; potrebbe causare malfunzionamenti.
- Si prega di non collocare il diffusore su cuscini o moquette e superfici non stabili. Dopo l'utilizzo, svuotare l'acqua dal serbatoio, perché si rimane troppo a lungo c'è il rischio che si generino germi e muffe.
- Se l'umidità è troppo alta, il vapore potrebbe scendere lungo l'apertura e colare fuori. In questo caso, mettere un asciugamano sotto l'apertura di fuoriuscita del vapore.
- Durante la manutenzione, staccare sempre il cavo dall'alimentazione dalla presa della corrente.
- Durante il drenaggio, versare l'acqua fuori con l'apertura per la fuoriuscita dell'aria rivolta verso l'alto. Se l'acqua entra nel corpo principale del prodotto potrebbe causare malfunzionamenti.
- Poche gocce d'acqua potrebbero rimanere nel coperchio, al momento di rimuoverlo eseguire l'operazione in un luogo appropriato e servirsi di un panno per asciugarlo.

Mantenimento

- ❶ Scollegare l'adattatore dalla corrente e togliere il coperchio dal corpo principale.
- ❷ Quando si toglie il coperchio dal corpo principale, l'operazione deve essere eseguita su una superficie stabile. Non inclinare il prodotto.
- ❸ Se rimane dell'acqua nel serbatoio, inclinare il prodotto verso il lato di drenaggio per svuotare l'acqua rimasta.
- ❹ Dopo la manutenzione, riempire il serbatoio di nuovo, accendere il diffusore per 30 minuti, poi svuotare l'acqua e asciugare scolare l'acqua, ed asciugarlo.
- ❺ Se ci sono residui di oli essenziali all'interno del serbatoio o su coperchio, pulire con un panno.
- ❻ Togliere l'alimentazione dal corpo principale.
- ❼ Spruzzare dello sgrassatore da cucina nel serbatoio e pulire con un panno morbido. Per quanto riguarda la pulizia dell'ultrasuono, utilizzare un cotton fioc.
- ❼ Si prega di non toccare l'ultrasuono con le dita o altri materiali.

Nome delle parti

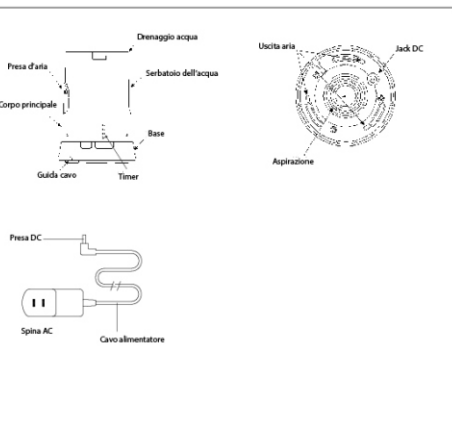

Risoluzione dei problemi

Fare riferimento alla tabella di seguito nel caso in cui il diffusore presenti anomalie.

Sintomi	Possibili cause	Soluzione
Il diffusore non si accende / si spegne da solo	- C'è abbastanza acqua nel serbatoio? - L'alimentatore è collegato correttamente?	- Aggiungere acqua nel serbatoio - Scollegare l'adattatore, controllarlo e ricollegarlo nuovamente.
Non esce vapore / esce poco vapore	- C'è abbastanza acqua nel serbatoio? - C'è troppa acqua nel serbatoio? - L'ultrasuono è sporco? - La cover è chiusa correttamente? - C'è sporcizia nella presa del riciccolo d'aria sul fondo della base?	- Aggiungere acqua nel serbatoio. - Non superare mai i 100ml massimi di capacità. - Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione. - Rimuovere la cover e reinstallarla correttamente per permettere al fumo di uscire liberamente. - Pulire la presa dell'aria dalla sporcizia. Se la presa d'aria è otturata il vapore non esce in modo corretto.
Perdite di acqua dal prodotto	- La cover è installata in maniera corretta? - Ci si trova in un ambiente con una bassa temperatura o un alto tasso di umidità?	- Rimuovere la cover e reinstallarla correttamente, per permettere al fumo di uscire liberamente. - In queste condizioni il vapore potrebbe condensarsi velocemente fino a formare goccioline d'acqua

Specifiche tecniche

Dimensioni: Circa 80x 140 mm
Peso (adattatore escluso): 220g circa
Potenza di entrata: AC 100-240V 50/60HZ / DC 24V 450mA
Lunghezza del cavo dell'adattatore: 170 cm circa
Consumo elettrico: 16W circa
Capacità del serbatoio: 100ml
Luce led: 6
Timer: alternato 30min / 60min / 120min / 180min
Materiali: parte superiore PP, parte inferiore PP
Accessori: adattatore AC, misurino, manuale d'istruzioni
Metodo di produzione del vapore: vibrazioni ad ultrasuoni a 24MHz circa

Certificato di garanzia

Dichiaro che il presente prodotto è stato testato e certificato da Gisa srl.
Secondo questo manuale, se occorrono difetti naturali durante il normale funzionamento, il prodotto è garantito per 2 anni gratuitamente.
Se il prodotto è malfunzionante durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti tramite il numero verde (800 64 28 08) e conservare il presente certificato di garanzia, lo scontrino d'acquisto e il diffusore nella sua scatola originale, completo di tutti gli accessori.
La presente garanzia non è valida nei seguenti casi:
- Se il problema si verifica dopo i 2 anni dall'acquisto.
- Se non viene presentato lo scontrino d'acquisto.
- Se il prodotto viene aperto e/o manomesso.
- Se il diffusore si rompe in seguito a caduta, utilizzo in acqua, cattivo utilizzo.
- Se non vengono seguite le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.
- Se vengono utilizzate fragranze contenenti sostanze chimiche, PEG 40 Castor Oil o qualunque altra sostanza che non sia 100% naturale.
- In caso di incendi, terremoti, alluvioni, erosione, guerra e altri disastri naturali.
In caso di riparazione e sostituzione da parte di Gisa srl, il prodotto sostituito sarà coperto da garanzia per il periodo rimanente rispetto alla durata della garanzia originale.

Prodotto e distribuito da Gisa srl
Via Treocate 13 E
28068 Romentino (NO) Italy
www.gisawellness.com

